

MINIRACK

TRIUMPH Scrambler 400 X (2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6607663 01 01 schwarz/black

TRIUMPH Speed 400 (2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6607664 01 01 schwarz/black



Inhalt


- 1x 700009031 Minirack
- 1x 700014107 Rohradapter links
- 1x 700014108 Rohradapter rechts
- 1x 700014112 Schraubensatz:
 - 2 Zylinderschraube M8x55
 - 2 Zylinderschraube M8x40
 - 4 Senkschraube M6x16
 - 4 Selbstsichernde Mutter M6
 - 4 U- Scheibe Ø6,4
 - 2 U- Scheibe Ø8,4
 - 2 Aludistanz Ø18xØ9x35 schwarz
 - 1 H&B Logo
 - 4 Verschlussstopfen Ø8

Content


- 1x 700009031 Minirack
- 1x 700014107 Tube adapter left
- 1x 700014108 Tube adapter right
- 1x 700014112 Screw kit:
 - 2 Allen screw M8x55
 - 2 Allen screw M8x40
 - 4 Countersunk screw M6x16
 - 4 Self lock nut M6
 - 4 Washer Ø6,4
 - 2 Washer Ø8,4
 - 2 Alu spacer Ø18xØ9x35 black
 - 1 H&B Logo
 - 4 Plastic plug Ø8




Benötigte Werkzeuge / Required tools

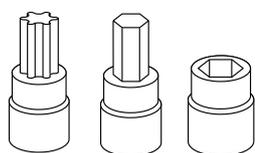

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Den Soziushaltegriff entfernen, dieser entfällt.

Remove the pillion passenger grab handle, this is no longer required.

Montageanleitung / Installation Instruction


Rohradapter vorne rechts/links:

Tube adapters front right/left:


2x  M8x40


Rohradapter hinten rechts/links:

Tube adapters rear right/left:

2x  M8x55


2x  Ø8,4

2x  Ø18xØ9x35

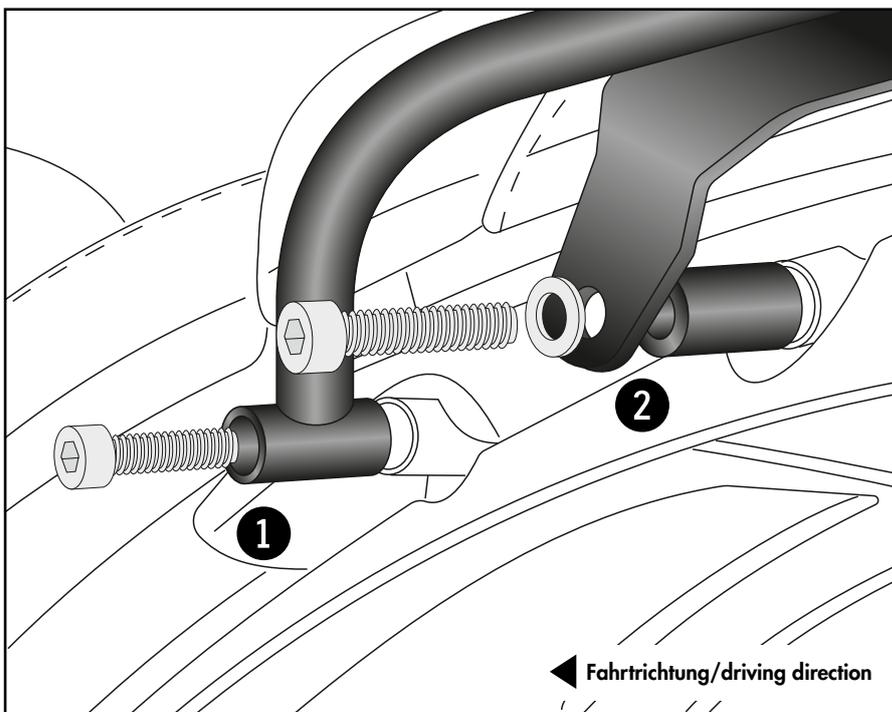

Montageanleitung / Installation Instruction

Minirack:


4x  M6x16

4x  Ø6,4

4x  M6

4x  Ø8

2

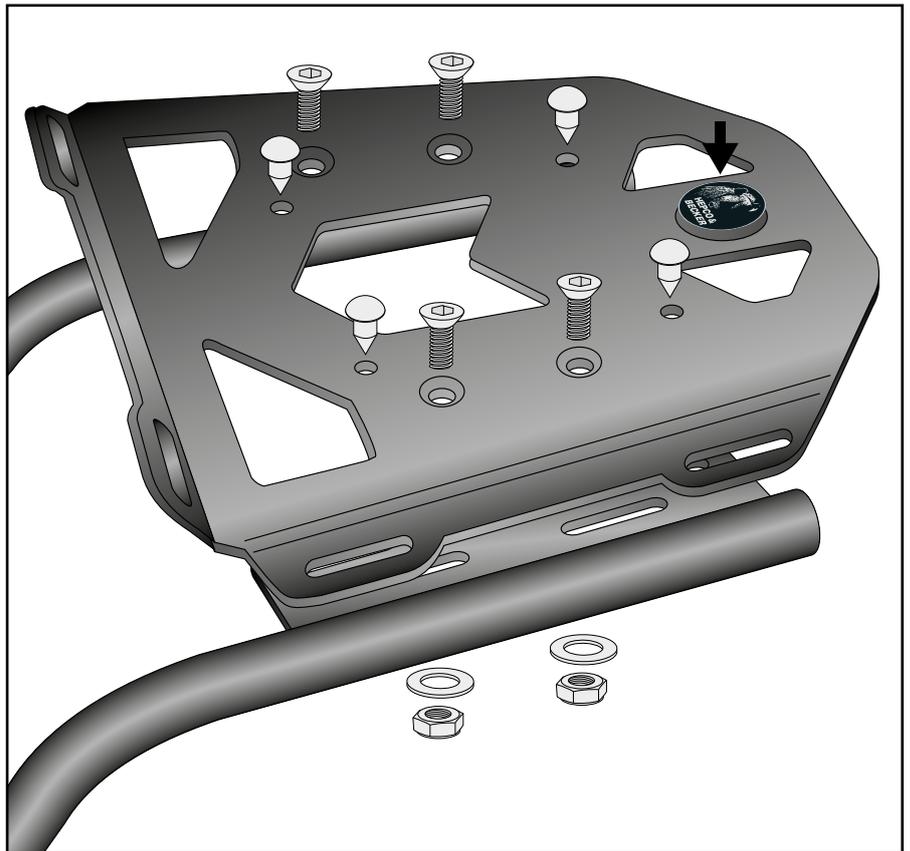

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de