




### Inhalt

1x 700013600 Smartrack  
1x 700013601 Abdeckung  
1x 700013830 Befestigungskit  
1x 700013344 Rohradapter links  
1x 700013345 Rohradapter rechts  
1x 700014015 Schraubensatz:  
4 Zylinderschraube M8x40

### Content


1x 700013600 Smartrack  
1x 700013601 Cover  
1x 700013830 Mounting kit  
1x 700013344 Tube adapter left  
1x 700013345 Tube adapter right  
1x 700014015 Screw kit:  
4 Allen screw M8x40

Abbildung ähnlich / Image similar

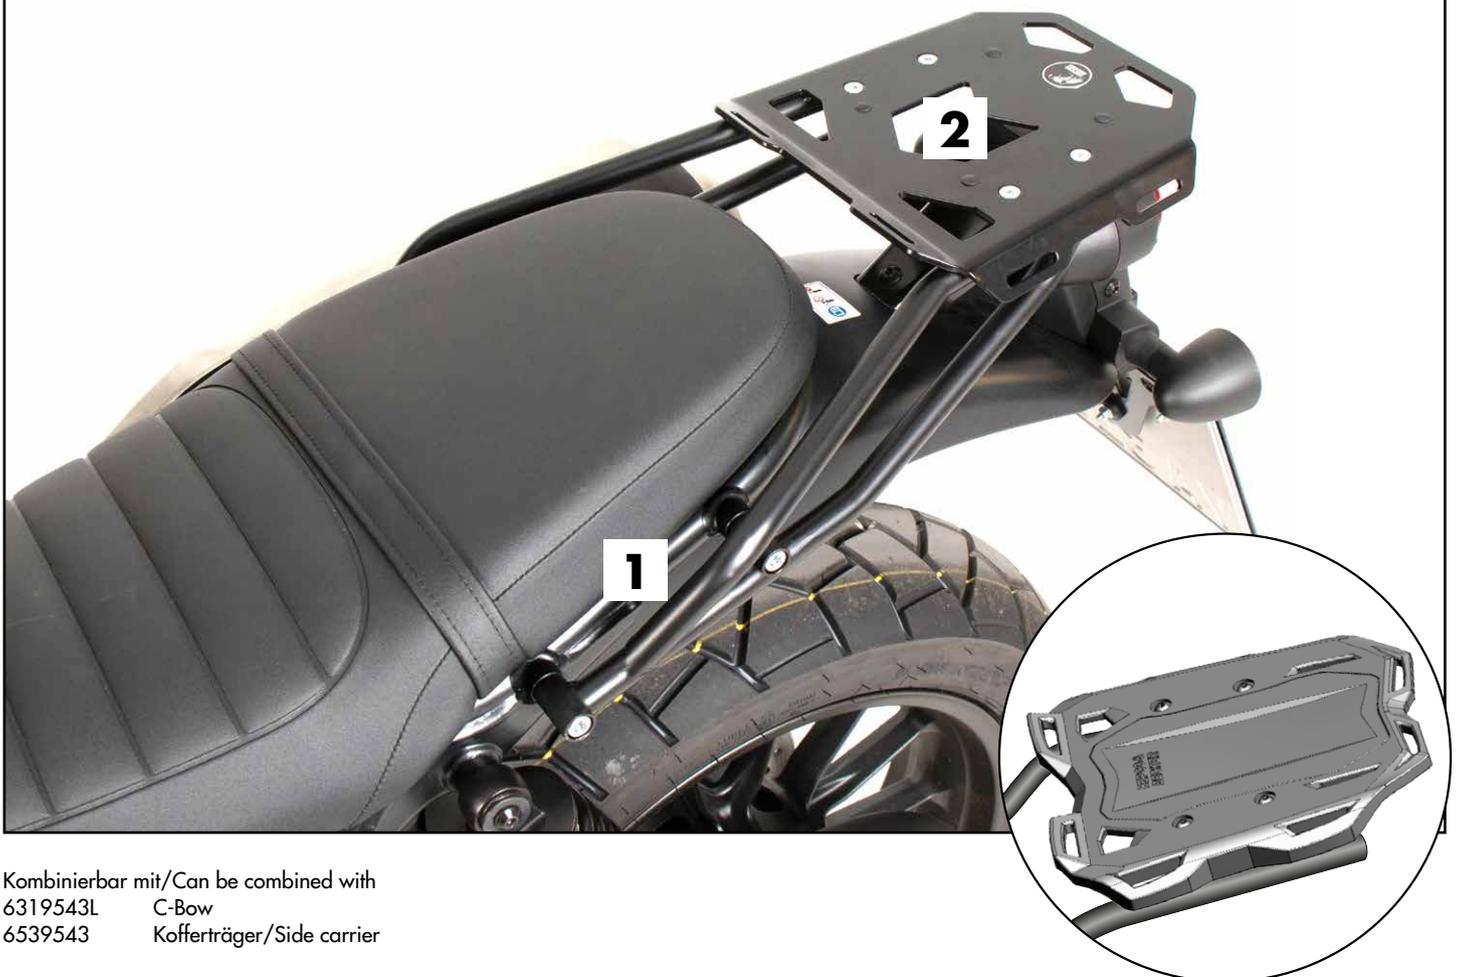


Kombinierbar mit/Can be combined with  
6319543L C-Bow  
6539543 Kofferträger/Side carrier


### Benötigte Werkzeuge / Required tools

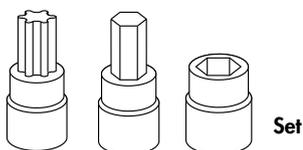

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

### **Wichtig / Important:**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


### **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Rechts und links jeweils die beiden Schrauben unterhalb der Sitzbank entfernen, diese entfallen.


Remove the two screws underneath the seat on the right and left, these are no longer required.

### **Montageanleitung / Installation Instruction**

**Rohradapter rechts & links /  
Tube adapters right & left:**


**4x**  M8x40

**1**

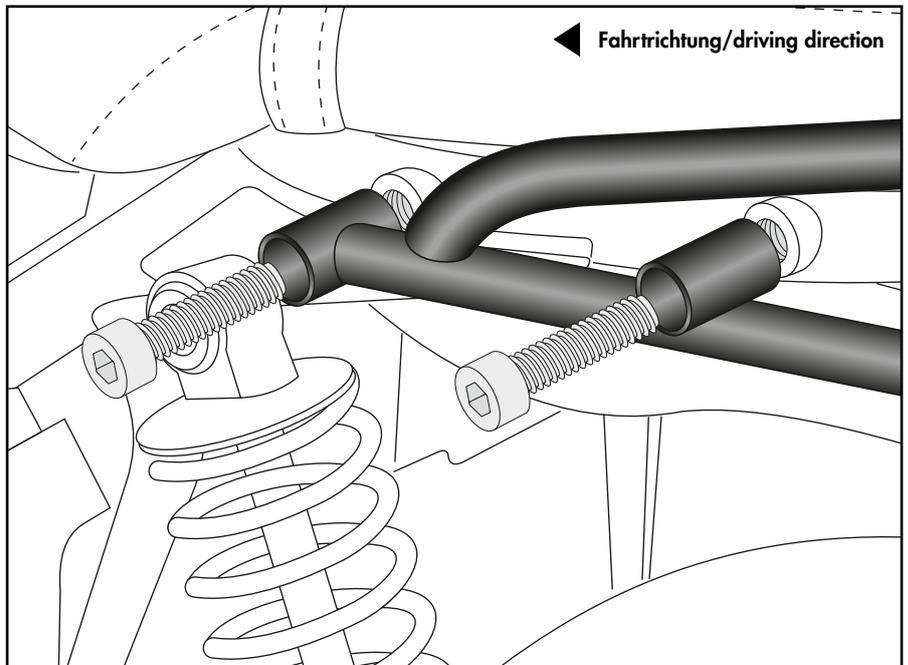

## Montageanleitung / Installation Instruction


### Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4


2

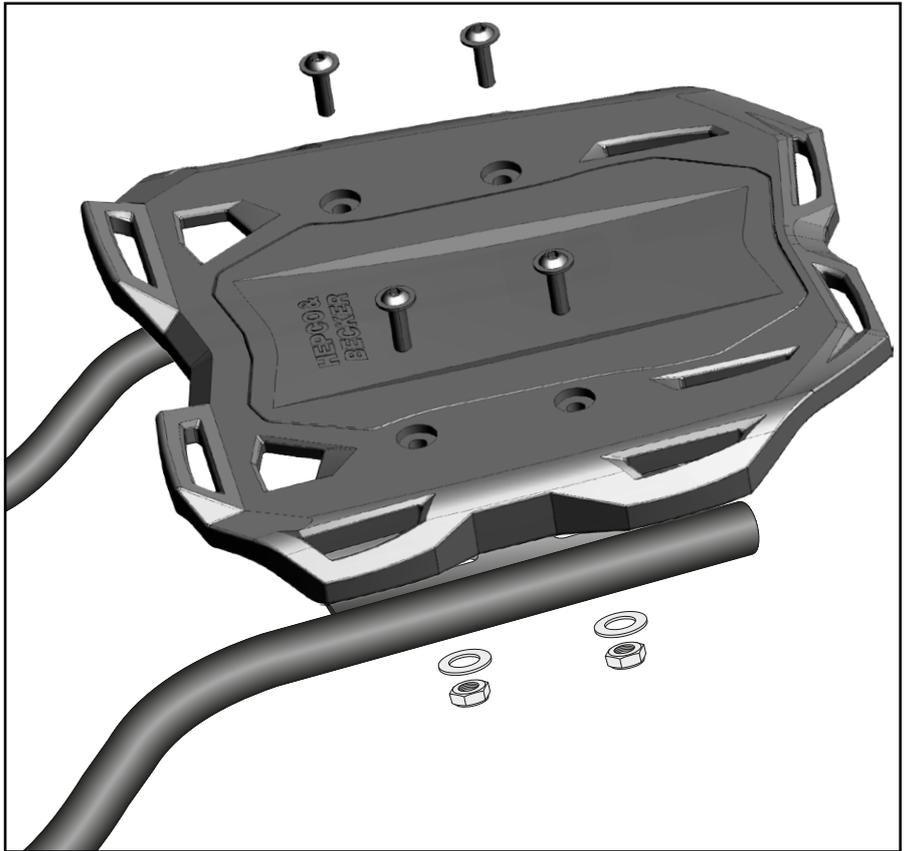

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

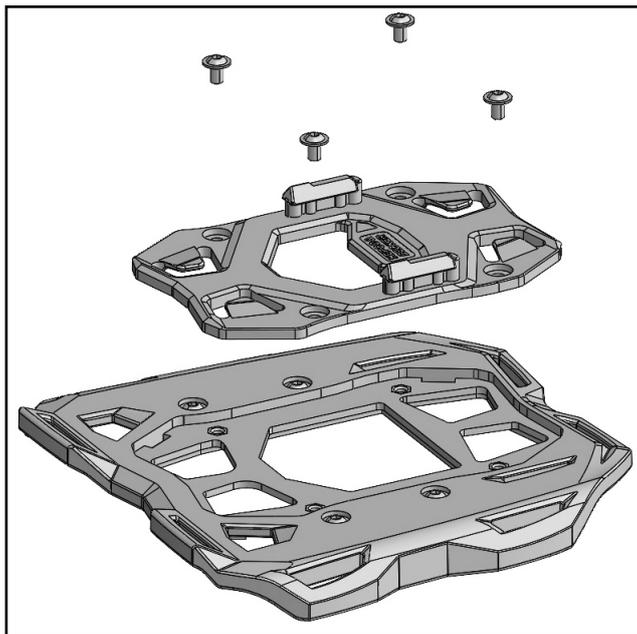

### Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*  
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

### Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*  
(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)