

ZUSATZSCHEINWERFER / AUXILIARY HEADLIGHTS LED

MOTO GUZZI V85 TT

(2019-2023)

Art.Nr./Item-no.:

731554 00 01 schwarz/black



Hinweis: Den Anschluss der LED Zusatzscheinwerfer aus Anleitung 731106 entnehmen.

Note: For the connection of the LED auxiliary headlights, see instruction 731106.

Inhalt

1x 731106 00 01 LED Zusatzscheinwerfer Set
1x 700011615 Halter links
1x 700011616 Halter rechts
1x 700011617 Schraubensatz:

4 Sechskantschrauben M6x14
2 Linsenschrauben M5x16
2 U-Scheiben Ø5,4
4 U-Scheiben Ø6,4
4 Abdeckkappen M6


Content

1x 731106 00 01 LED Auxiliary headlights
1x 700011615 Holder left
1x 700011616 Holder right
1x 700011617 Screw kit:

4 Hexagon bolt M6x14
2 Fillister head screws M5x16
2 Washer Ø5,4
4 Washer Ø6,4
4 Cover caps M6



Benötigte Werkzeuge / Required tools

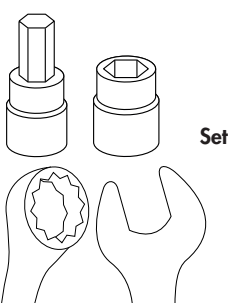

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop.
During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage Halter rechts/links:


Der Halter wird an den freien Gewinden mit Sechskantschrauben M6x14 und U-Scheiben Ø6,4 am Scheinwerferhalter montiert.

Fastening of the holder right/left:

The bracket is mounted to the headlight holder at the free threads with hexagonal bolts M6x14 and washers Ø6.4.



1

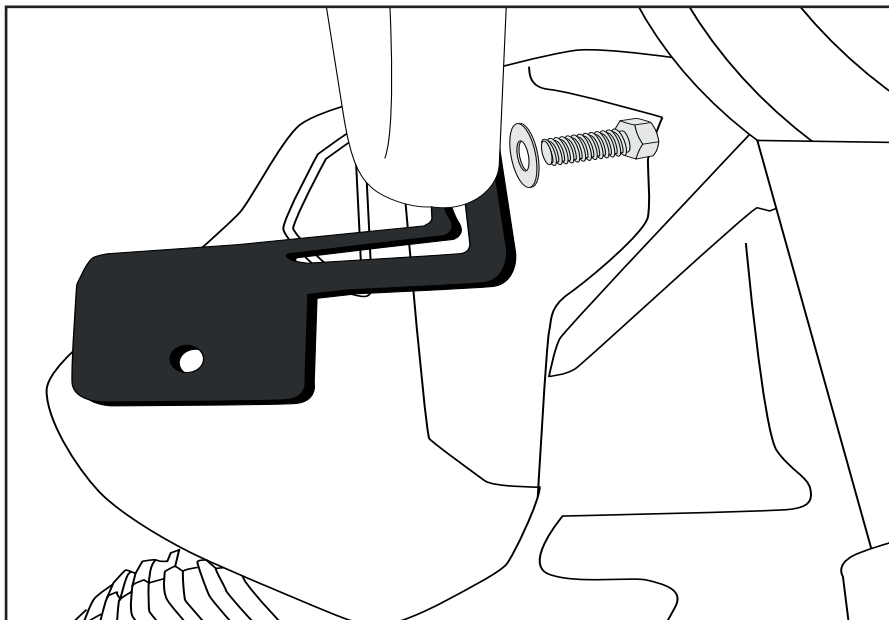


Montage Scheinwerfer rechts/links:


Die Montage erfolgt am bereits montierten Halter mit Linsenschraube M5x16 und U-Scheibe Ø5,4. Zwischen Halter und Zusatzscheinwerfer die Gummidichtung fügen. Die Zusatzscheinwerfer ausrichten und festziehen.

Fastening of the headlights right/left:

Mount on the already mounted holder with M5x16 fillister head screw and Ø5.4 washer. Insert the rubber seal between the holder and the auxiliary headlamp. Align and tighten the auxiliary lights.



2

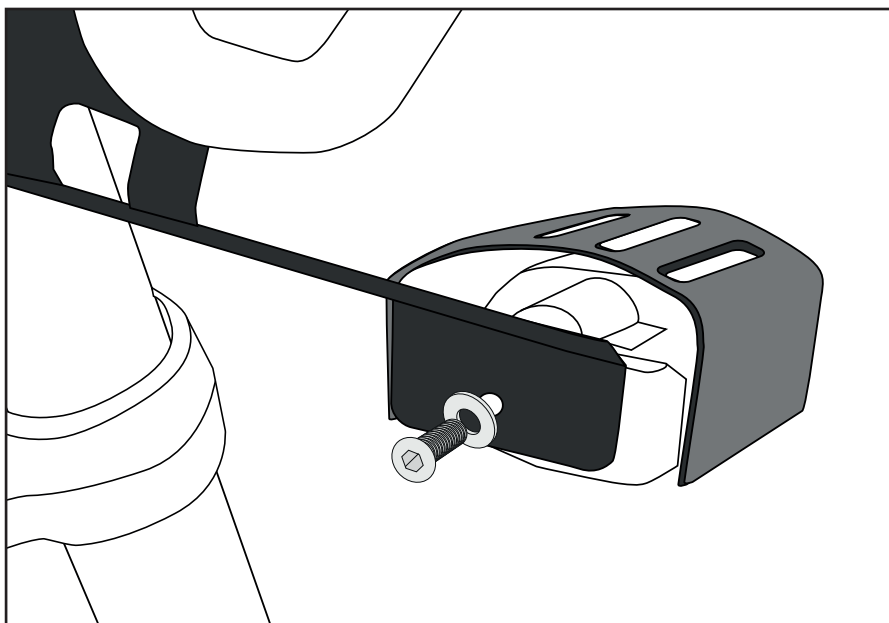

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de