

# Verbreiterung für Gepäckbrücken Enlargement for rear racks

KTM 790 Adventure / R  
(2019-2021)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**8007581 00 01** Schwarz/black

KTM 890 Adventure / R / Rally  
(2021-2022)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**8007617 00 01** Schwarz/black

KTM 890 SMT  
(2023-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**8007655 00 01** Schwarz/black

KTM 890 Adventure / R / Rally  
(2023-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**8007656 00 01** Schwarz/black




KTM 790 Adventure  
(2024-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**8007660 00 01** Schwarz/black

**DE** BENÖTIGTE WERKZEUGE  
**GB** TOOLS REQUIRED

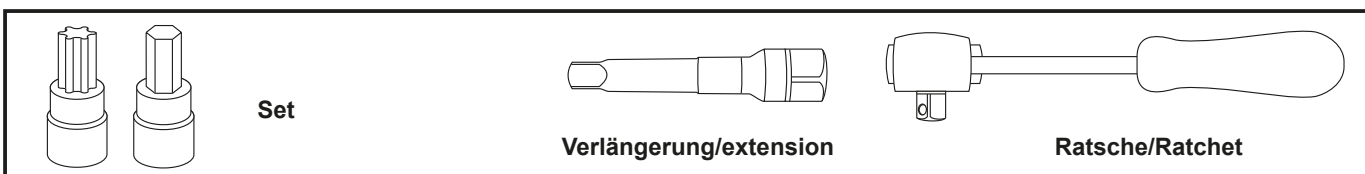

**DE** WICHTIG  
**GB** IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!



# Verbreiterung für Gepäckbrücken Enlargement for rear racks

**KTM 790 Adventure / R**  
(2019-2021)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**8007581 00 01** Schwarz/black

**KTM 890 Adventure / R / Rally**  
(2021-2022)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**8007617 00 01** Schwarz/black

**KTM 890 SMT**  
(2023-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**8007655 00 01** Schwarz/black

**KTM 890 Adventure / R / Rally**  
(2023-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**8007656 00 01** Schwarz/black

**KTM 790 Adventure**  
(2024-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**8007660 00 01** Schwarz/black



## DE INHALT GB CONTENTS

1	700009328	Verbreiterung	1	700009328	Enlargement
1	700010411	Schraubensatz:	1	700010411	Screw kit:
		2x Senkschrauben M8x95			2x countersunk screw M8x95
		2x Senkschrauben M8x70			2x countersunk screw M8x70
		2x Senkschrauben M8x40			2x countersunk screw M8x40
		4x Senkscheibe M8			4x countersunk washer M8
		4x U- Scheibe Ø10,5			4x washer Ø10,5
		2x Aludistanz Ø15xØ9x40 schwarz			2x alu spacer Ø15xØ9x40 black
		2x Aludistanz Ø15xØ9x20 schwarz			2x alu spacer Ø15xØ9x20 black
		1x Logo H&B			1x emblem H&B

## DE VORBEREITUNG GB PREPARING

Die 4 Originalschrauben der Gepäckbrücke entfernen, diese entfallen. Bei R-Version die 4 Schrauben im Heck entfernen und die 4 U- Scheiben Ø10,5 in die Vertiefungen legen. Schrauben entfallen. Logo einkleben.  
**Beim Lösen der Schrauben aufpassen, dass die Haltegriffe nicht runterfallen.**  
 Remove the 4 original screws of the rear rack, these are omitted. In the R-version, remove the 4 screws in the rear and place the 4 washers Ø10,5 in the recesses. Screws are omitted. Stick in the logo.  
**When loosening the screws, make sure that the handles do not fall off.**



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigegefügte Serviceinformationen.  
 Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.

	<b>Hepco &amp; Becker GmbH</b>	<b>Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100</b>
	<b>An der Steinmauer 6</b>	<b>Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120</b>
	<b>D-66955 Pirmasens</b>	<b>eMail: <a href="mailto:vertrieb@hepco-becker.de">vertrieb@hepco-becker.de</a></b>
	<b>Germany</b>	<b><a href="http://www.hepco-becker.de">www.hepco-becker.de</a></b>

# Verbreiterung für Gepäckbrücken Enlargement for rear racks



**KTM 790 Adventure / R**  
(2019-2021)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**8007581 00 01** Schwarz/black

**KTM 890 Adventure / R / Rally**  
(2021-2022)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**8007617 00 01** Schwarz/black

**KTM 890 SMT**  
(2023-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**8007655 00 01** Schwarz/black

**KTM 890 Adventure / R / Rally**  
(2023-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**8007656 00 01** Schwarz/black

**KTM 790 Adventure**  
(2024-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**8007660 00 01** Schwarz/black

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

Montage der Verbreiterung vorne: ①

Adventure:

In den nun freien Gewindebohrungen mit den Senkschrauben M8x95 sowie Senkscheiben M8. Zwischen Verbreiterung und Originalbrücke die Aludistanzen  $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 40$  stellen.

Adventure R:

Die Montage erfolgt in den nun freien Gewindebohrungen mit den Senkschrauben M8x70 sowie Senkscheiben M8. Zwischen Verbreiterung und Originalbrücke die Aludistanzen  $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 40$  stellen.

Montage der Verbreiterung hinten: ②

Adventure:

In den nun freien Gewindebohrungen mit den Senkschrauben M8x70 sowie Senkscheiben M8. Zwischen Verbreiterung und Originalbrücke die Aludistanzen  $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 20$  stellen.

Adventure R:

Die Montage erfolgt in den nun freien Gewindebohrungen mit den Senkschrauben M8x40 sowie Senkscheiben M8. Zwischen Verbreiterung und Originalbrücke die Aludistanzen  $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 20$  stellen.

Mounting the front enlargement: ①

Adventure:

In the now free threaded holes with countersunk screws M8x95 and countersunk washers M8. Place the aluminium spacers  $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 40$  between the enlargement and the original rack.

Adventure R:

The mounting is done in the now free threaded holes with countersunk screws M8x70 and countersunk washers M8. Place the aluminium spacers  $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 40$  between the enlargement and the original rack.

Mounting the rear enlargement: ②

Adventure:

In the now free threaded holes with the countersunk screws M8x70 and countersunk washers M8. Place the aluminium spacers  $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 20$  between the enlargement and the original rack.

Adventure R:

The mounting is done in the now free threaded holes with countersunk screws M8x40 and countersunk washers M8. Place the aluminium spacers  $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 20$  between the enlargement and the original rack.



Abbildung zeigt: Adventure R  
Picture shows: Adventure R