

VERBREITERUNG / ENLARGEMENT

TRIUMPH Scrambler 400 X
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

8007663 00 01 schwarz/black

TRIUMPH Speed 400
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

8007664 00 01 schwarz/black



Inhalt

1x 700012174 Verbreiterung schwarz small

1x 700014107 Rohradapter links

1x 700014108 Rohradapter rechts

1x 700014114 Schraubensatz:

- 2 Zylinderschraube M8x55
- 2 Zylinderschraube M8x40
- 4 Senkschraube M6x20
- 4 Selbstsichernde Mutter M6
- 4 U- Scheibe Ø6,4
- 2 U- Scheibe Ø8,4
- 4 Senkscheibe M6
- 2 Aludistanz Ø18xØ9x35 schwarz
- 1 H&B Logo

Content

1x 700012174 Enlargement black small

1x 700014107 Tube adapter left


1x 700014108 Tube adapter right

1x 700014114 Screw kit:


- 2 Allen screw M8x55
- 2 Allen screw M8x40
- 4 Countersunk screw M6x20
- 4 Self lock nut M6
- 4 Washer Ø6,4
- 2 Washer Ø8,4
- 4 Countersunk washer M6
- 2 Alu spacer Ø18xØ9x35 black
- 1 H&B Logo




Benötigte Werkzeuge / Required tools

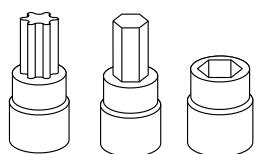

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.


We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Den Soziushaltegriff entfernen, dieser entfällt.
Remove the pillion passenger grab handle, this is no longer required.

Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter vorne rechts/links:
Tube adapters front right/left:


2x  M8x40

Rohradapter hinten rechts/links:
Tube adapters rear right/left:

2x  M8x55


2x  Ø8,4

2x  Ø18xØ9x35

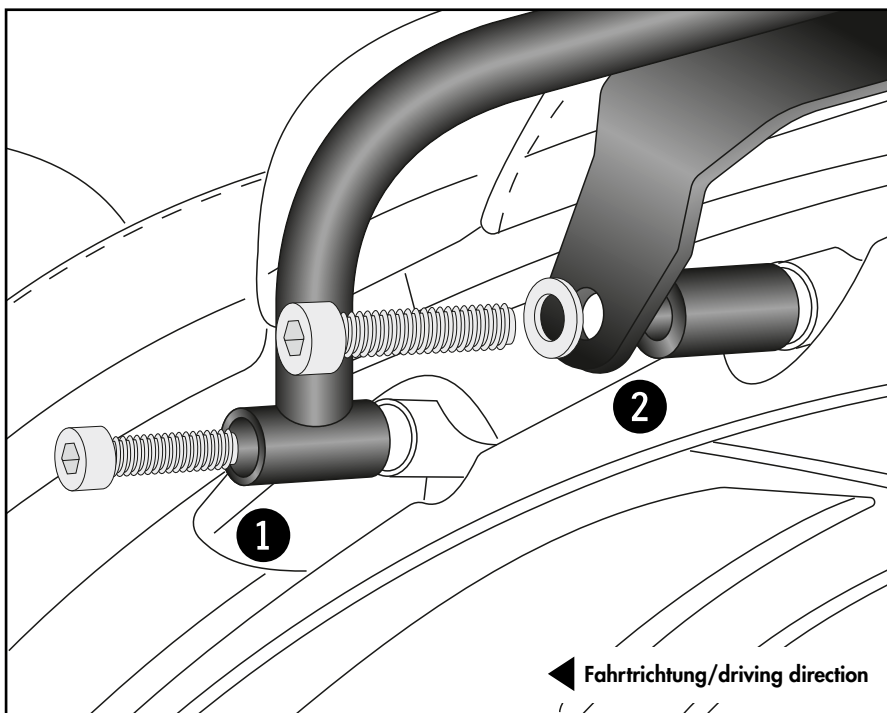


Montageanleitung / Installation Instruction

Verbreiterung/Enlargement:


4x  M6x20

4x  M6

4x  Ø6,4

4x  M6

2

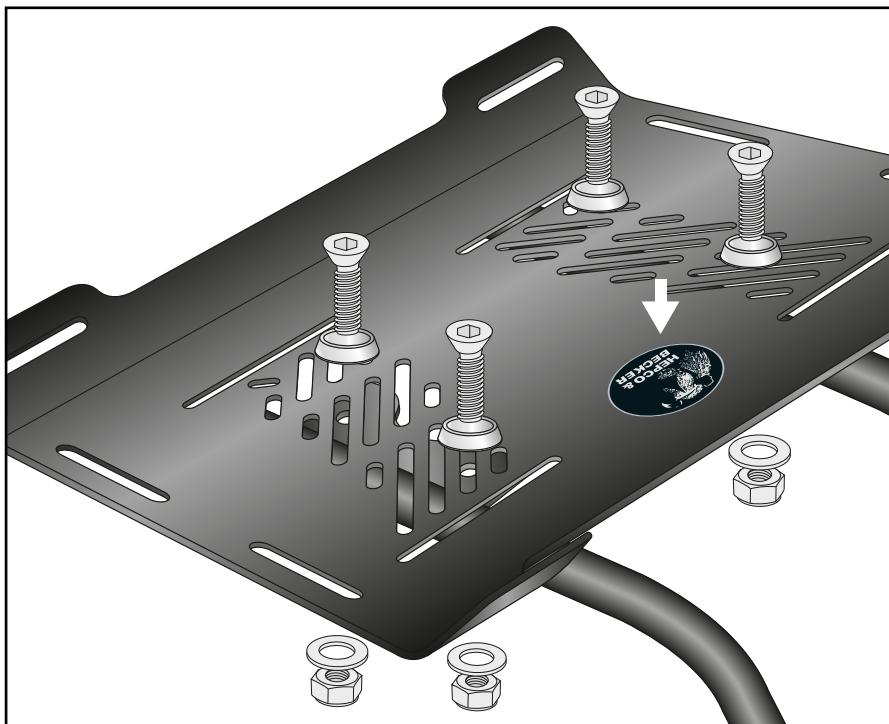

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de