

RAL Farbton: Color:	Artikelnummer: Item No.:
9005 (tiefschwarz / jet black)	10010494
1016 (schwefelgelb / sulfur yellow)	10010495

Rev.:	Ausgabedatum: Date of issue:
./.	10.01.2024

Motorschutzblech / engine protection

Warnung / attention

Die Boden- und Schräglagenfreiheit kann bei Nutzung dieses Produktes eingeschränkt sein.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir die Montage und/ oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und/ oder Wartung verursacht wurden.


Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment! Das Standard-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.

Cornering and ground clearance can be reduced by using this product!


For your own safety we recommend having installation and/ or servicing carried out by a specialist workshop. We assume no liability for damage caused by improper installation and/ or maintenance work.


No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer! The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.

max. Zuladung / max. load

 kg
(lbs)

Höchstgeschw. / max. speed

 km/h
(mp/h)

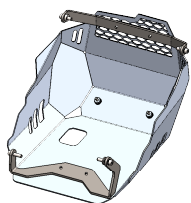

8.8	Regelgewinde / coarse thread	M4	M5	M6	M8	M10	M12	10.9	Regelgewinde / coarse thread	M4	M5	M6	M8	M10	M12
	Anzugsmoment / torque	2,8	5,5	9,6	23	46	79		Anzugsmoment / torque	4,1	8,1	14	34	67	115

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben!

Die Montage und / oder Wartung dieses Produktes erfordert ein gutes technisches Verständnis. Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir, die Montage und/ oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Unser Haus übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und / oder Wartung verursacht wurden. Beachten Sie unbedingt alle in der Montageanleitung angegebenen Hinweise. Beachten Sie außerdem alle für die Montage relevanten Hinweise im Fahrzeughandbuch. Eine Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Bitte heben Sie die Montageanleitung als Referenz auf.

General Notes:
Observe any country-specific regulations by the legislature or homologation regulations.

Preparation:
Read the assembly instructions carefully and make sure all parts of the list are available. Make sure that your vehicle stands safely and can't fall over. Turn off the engine and pull the ignition key. If necessary, allow the engine/exhaust to cool down. When working on the electrics disconnect the vehicle battery. Be sure to use only suitable tools. If necessary get help with the assembly work by a second person.

Assembling:
According to vehicle manufacturers specification all demounted parts and connections must be reassembled or replaced by the parts and connections supplied by our company. If not stated different secure all threads with a medium-strong liquid screw protection. If not stated different by the vehicle manufacturer or our company, all bolts and nuts must be tightened according to A4/ISO. After assembly, make sure that all previously demounted parts and connections have been properly remounted.

Funktion Check:
After assembly, pay attention to the absolute freedom of movement and proper function of all vehicle parts. Cables, trains and hoses must not scrub or be clamped. Do a comprehensive functional check before the start of your journey. After 100 km please check the proper tightness of all parts and connections demounted during assembly.

Legende:
(legend)



Ansicht von links in Fahrtrichtung
(left side)



Ansicht von rechts in Fahrtrichtung
(right side)



2,6, 2,7, 2,1
54 Nm

Positionsnummer & Anzugsmoment
(position number and torque)



Schraubensicherung verwenden
(use screw lock)

Konfektionierung durch: (packed by)	Datum der Konfektionierung: (packaging date)
--	---



Email: info@ibex-parts.de
 Tel.: 0351 / 27278100
 Fax: 0351 / 27278101



RAL Farbton: Color:	Artikelnummer: Item No.:
9005 (tiefschwarz / jet black)	10010494
1016 (schwefelgelb / sulfur yellow)	10010495


Rev.:
./.

Ausgabedatum:
Date of issue:
10.01.2024

Motorschutzblech / engine protection

Bei Montage von Motorschutz und Sturzbügel in Kombination entfällt die Pos. 2.10!

When installing engine protection and Crash bars in combination Item 2.10 is omitted!

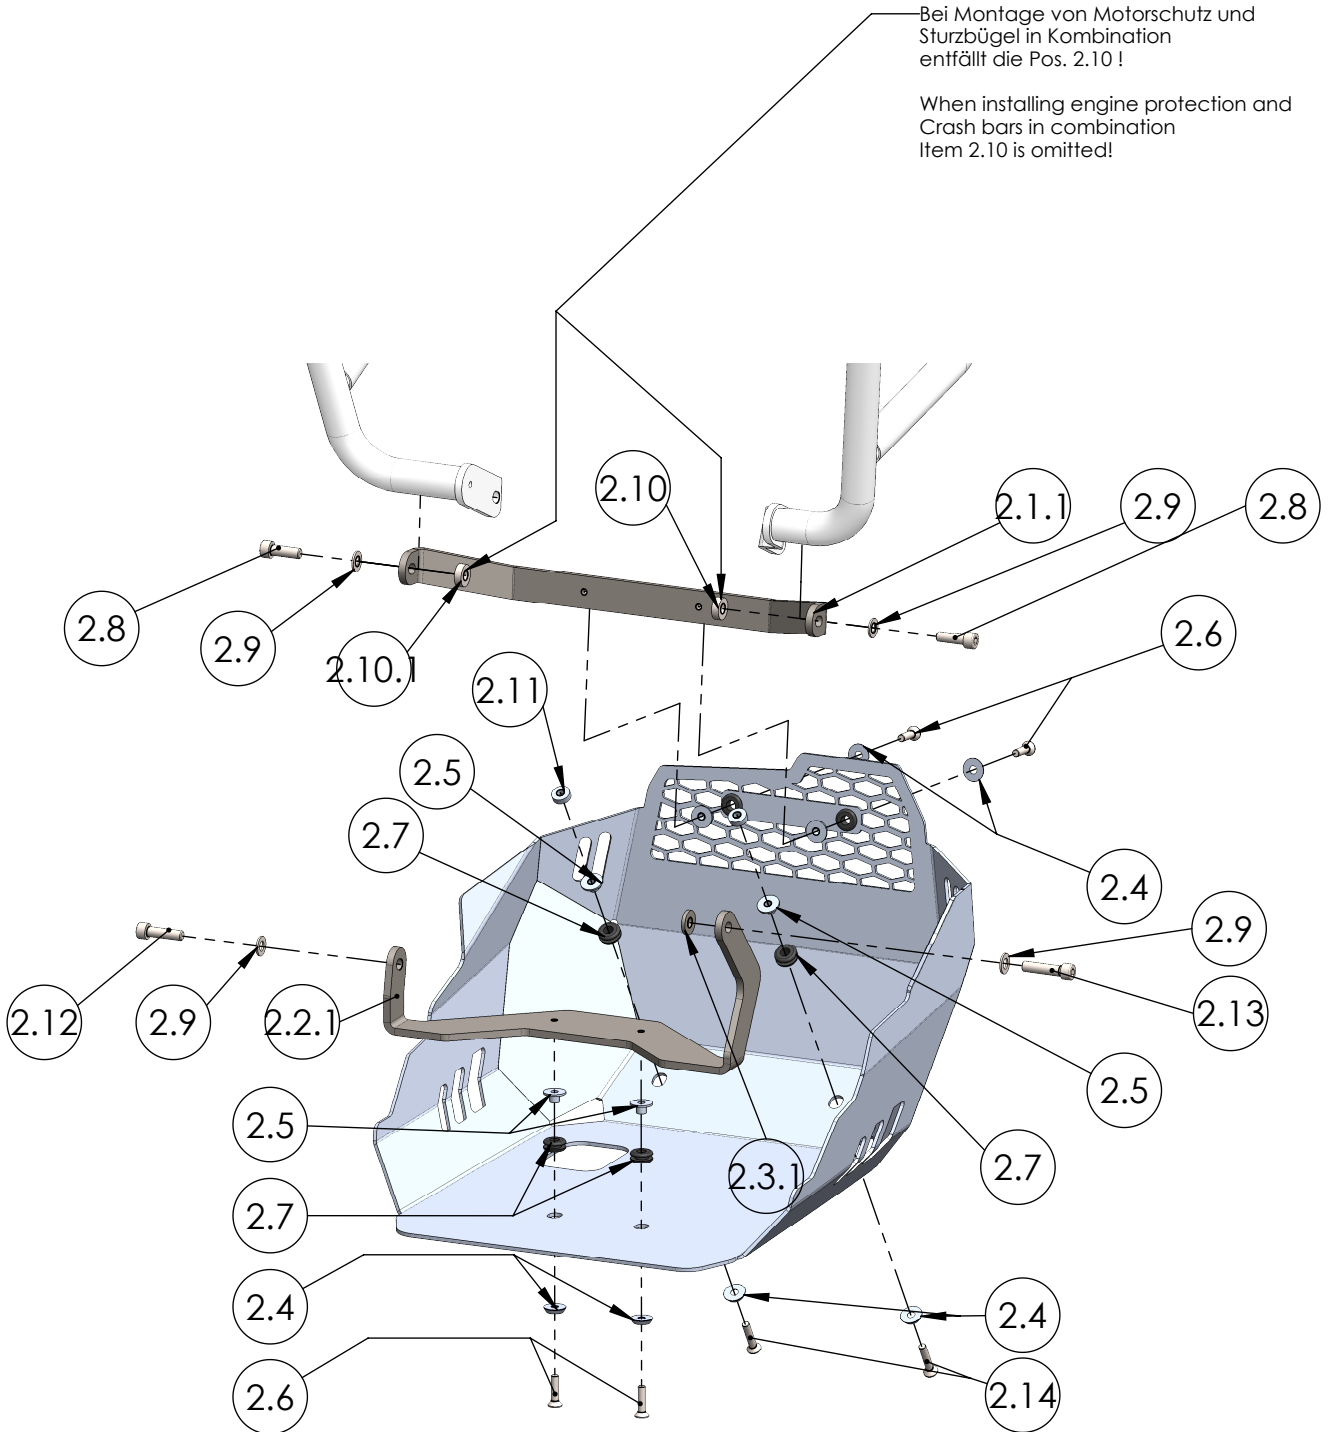



RAL Farbton: Color:	Artikelnummer: Item No.:
9005 (tiefschwarz / jet black)	10010494
1016 (schwefelgelb / sulfur yellow)	10010495

Rev.:	Ausgabedatum: Date of issue:
./.	10.01.2024

Motorschutzblech / engine protection

POS-NR.	Zeichnungsnummer	BESCHREIBUNG	MENGE	Anzugs- moment	Besonderheiten
1	2965_0_11	Motorschutzblech	1		
2	2965_0_14	Montageset	1		
2.1	2965_0_12	Halter	1		
2.2	2965_0_13	Halter	1		
2.3	1280_0_23	Distanzscheibe 20x8,5x3	1		
2.4	100_0_11	U-Scheibe f. Senkkopfschrauben M6	6		
2.5	100_0_55	Distanzhülse 8x18x6x8,5	6		
2.6	DIN 7991 - M6 x 25	Senkkopf mit Innensechskant	4	6	
2.7	18x11x8; t=3	Standardtülle (metrisch)	6		
2.8	DIN ISO 912 - M8 x 25	Zylinderschraube mit Innensechskant	2	23	
2.9	DIN 125 - A 8,4	Scheibe; d 8,4	4		
2.10	2674_0_21	Distanzscheibe 18x8,5x6	2		
2.11	1033_0_13	Distanzhülse_15x6,5x5	2		
2.12	DIN ISO 912 - M8 x 30	Zylinderschraube mit Innensechskant	1	23	
2.13	DIN ISO 912 - M8 x 35	Zylinderschraube mit Innensechskant	1	23	
2.14	DIN 7991 - M6 x 30	Senkkopf mit Innensechskant	2	6	