

Twinlight Set

TRIUMPH
Bonneville Speedmaster Amerika

ab Baujahr 2011

Artikel-Nummer:400.7507 chrom

Montage

Der Bausatz umfasst folgende Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700007612	Twinlighthalter
2	700.025	Scheinwerfer
2	150.765	Inbusschraube M8 x 30
2	150.810	U-Scheibe 8,4 mm
2	151.076	Aludistanzen Ø20xØ11x15 mm

1 Elektrokit bestehend aus:

1	Verlängerungskabel 140 cm
1	Abzweigverbinder
3	Stoßverbinder
1	Isolierschlauch
2	Kabelbinder
1	Flachsicherung 15A
1	Flachsicherung Mini 15A

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Achtung : Falscher Anschluss der Twinlights kann zu Schäden am Kabelbaum oder der elektrischen Anlage führen!

**Schliessen Sie die Twinlights gemäss Schaltplan an.
Verlegen Sie alle Kabel so, das sich keine Scheuerstellen bilden können.**

**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Kofferträger	Art.-Nr.: 650.7507 00 02 chrom
Gepäckbrücke	Art.-Nr.: 650.7507 01 02 chrom
Sissybar mit/ohne Gepäckbrücke	Art.-Nr.: 611.7507 chrom / 600.7507 chrom
Motorschutzbügel	Art.-Nr.: 501.7507 chrom
C-Bow Halter für Ledertaschen	Art.-Nr.: 630.7507 chrom



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Twinlight Set

TRIUMPH
Bonneville Speedmaster Amerika

ab Baujahr 2011

Artikel-Nummer:400.7507 chrom

Montage

Montage des Twinlighthalters:


dieser wird unterhalb der Gabelbrücke an den vorderen freien Gewinden montiert.

Hierzu die Inbusschrauben M8x 30 sowie die U-Scheibe Ø8,4 verwenden
Zwischen Halter und Gabelbrücke die Aludistanzen Ø20xØ11x15mm fügen.

Montage der Scheinwerfer:

Die Konusringe gemäß Skizze anbringen, den Fernscheinwerfer auf die vorgesehenen Bohrungen der Traglaschen aufsetzen, leicht anziehen und ausrichten.

Anschließend die Verschraubung festziehen.

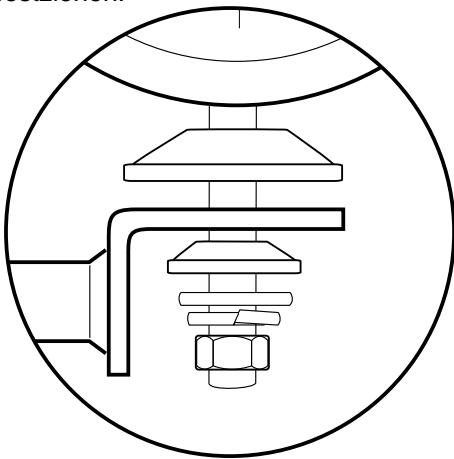

Elektroanschluss

Das Verlängerungskabel wird auf passende Längen getrennt und jeweils ein Stück mittels Stoßverbinder mit dem Scheinwerferkabel verbunden. Isolierschlauch drüberziehen. Kabel verlegen.

Der Anschluß erfolgt am Zuleitungskabel zum Fernlicht mittels Abzweigverbinder, siehe Schaltplan.

Die beiliegenden Sicherungen werden nur verwendet, wenn die im Fahrzeug vorgesehene Sicherung des Fernlichts nicht ausreichend dimensioniert ist.


Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



1



Schaltplan

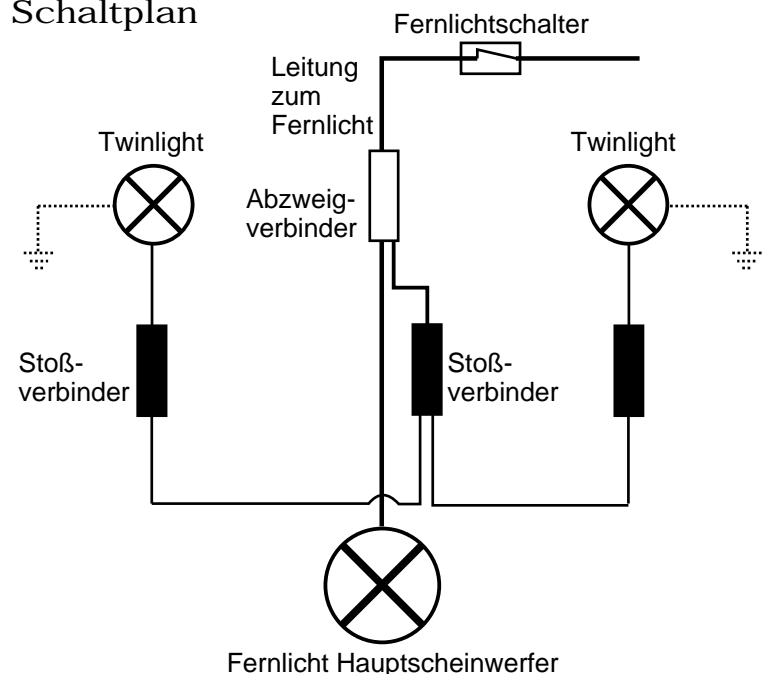

Twinlight Set

TRIUMPH
Bonneville Speedmaster Amerika

from date of manufacture 2011

Item-No. 400.7507 chrome

Assembling instructions

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories



The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	700007612	twinlight holder
2	700.025	Spotlight
2	150.765	allen screw M8 x 30
2	150.810	washer 8,4 mm
2	151.076	alu spacer Ø20xØ11x15 mm

1 electric kit:

1	cable 140 cm
1	fuse 15A
1	fuse mini 15A
1	contact pin
3	connector
1	insulating sleeve
2	cable strap



Notice : Be carefull - wrong connection can damage the electrical system!
Protect cables with the insulating sleeve.

Control all screw connections after the assembling for tightness!

Also available:

Side carrier

Rear rack

Engine guard

Sissybar with/without rear rack

C-Bow holder for leather bags

Item-No.: 650.7507 00 02 chrome

Item-No.: 650.7507 01 02 chrome

Item-No.: 501.7507 chrome

Item-No.: 611.7507 chrome / 600.7507 chrome

Item-No.: 630.7507 chrome



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100

Fax: +49 6331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de

Twinlight Set

TRIUMPH
Bonneville Speedmaster Amerika

from date of manufacture 2011

Item-No. 400.7507 chrome

Assembling instructions


Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories



1 Fastening of the twinlight holder:
under the fork bridge at the free threads.
Use allen M8x 30 with washers.
Sandwich alu spacer Ø20xØ11x15mm.

Fastening of the two spotlights:
with the included washer, lock ring and
nut, as shown in the drawing.

Adjust the headlights and tighten the
screw connection.

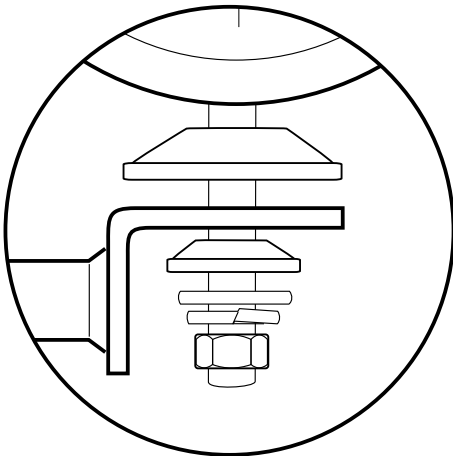

Electrical connection scheme:

Connect two pieces of the cable to the
twinlights with connectors.
Pull over the insulating sleeve and put
the cable inside the twinlight bow.

With the contact pin you have to connect
the twinlight cable to the cable, which
comes from the high beam switch to the
high beam lamp.

It might be necessary to change the fuse
for high beam in the motorcycle. Use the
included fuses instead of the original.

