


Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Art.-Nr.: 501.936 00 01 schwarz

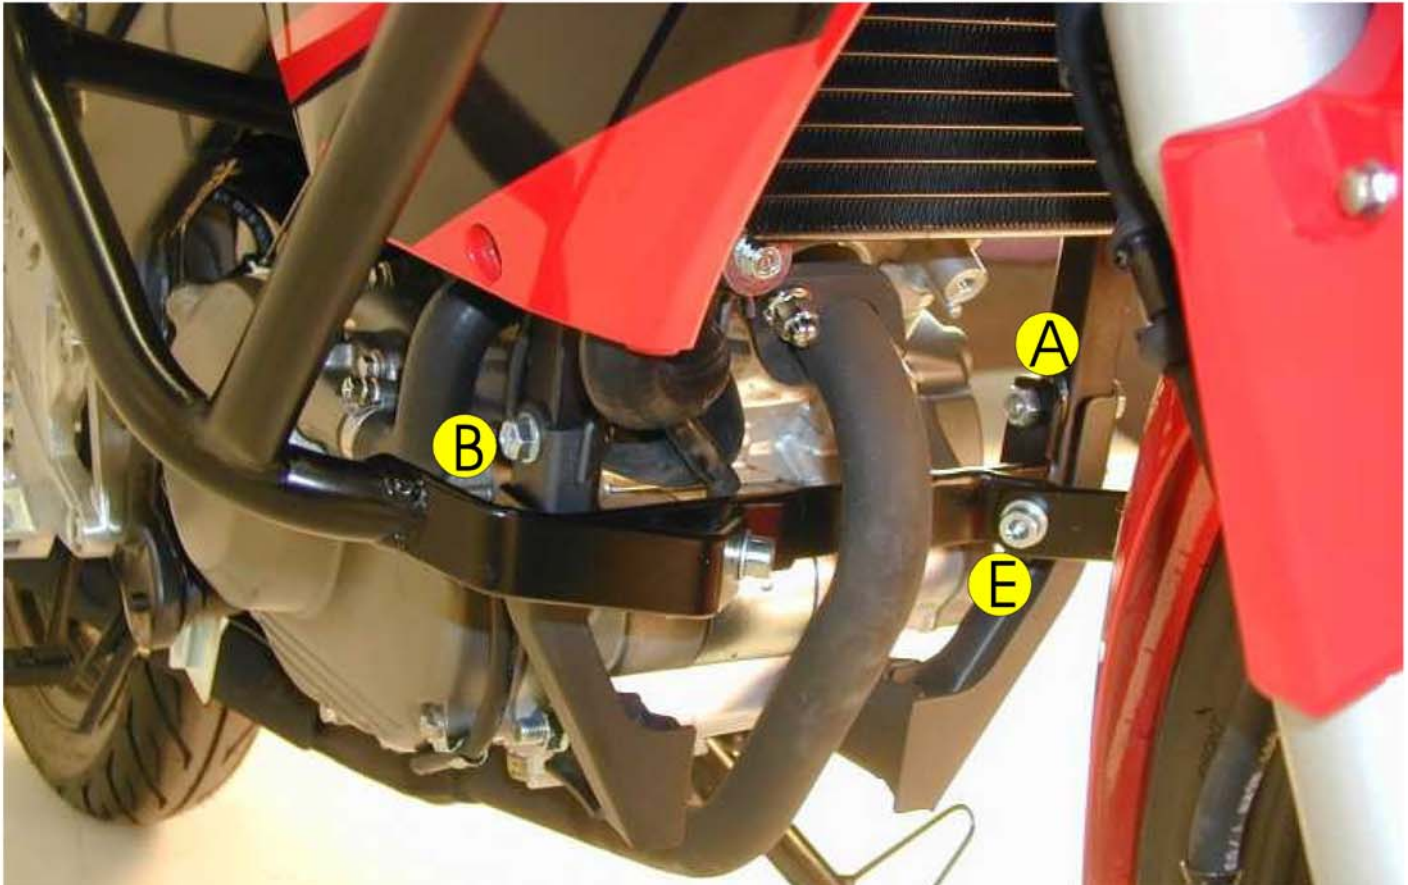

### Teilleiste:

- 1 Adapterbügel
- 2 Sechskantschrauben M 8 x 45
- 4 U-Scheiben 8,4 mm
- 2 selbstsichernde Muttern M 8

### Montage des Adapterbügels

(Verkleidungsunterteil demontieren)

#### Links (A)

Originalschrauben vom Motorhalter demontieren; diese entfallen. Die beiden Gewinde M 8 vollständig durchschneiden. Die Sechskantschrauben M 8 x 45 nebst U-Scheiben von außen eindrehen und festziehen.

Auf die überstehenden Gewinde wird von innen der Adapterbügel nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

#### Rechts (B)

An der unteren Verschraubung mit der Originalschraube von außen.  
Verkleidungsunterteil wieder montieren!

*bitte wenden!*

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



#### Teileliste:

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 Schutzbügel rechts           | 4 U-Scheiben 8,4 mm           |
| 1 Schutzbügel links            | 2 Tensilockmuttern M 8        |
| 1 Sechskantschraube M 10 x 130 | 2 Sprengringe 8,4 mm          |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 40      | 2 U-Scheiben 10,5 mm          |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 20      | 1 selbstsichernde Mutter M 10 |

#### Montage der Schutzbügel:

##### Oben (C)

Durch die Luftaustrittsöffnungen der Verkleidung an den freien Bohrungen der Rahmenknotenbleche mit den Inbusschrauben M 8 x 40 nebst U-Scheiben und Tensilokmuttern.

##### Hinten (D)

An der freien Bohrung des Motors mit der Sechskantschraube M 10 x 130 nebst U-Scheiben und selbstsichernder Mutter.

##### Vorne (E)

An dem zuvor montierten Adapterbügel mit den Inbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

