

QUICK-LOCK EVO-Kofferträger SUZUKI GSF 650 / 1250 Bandit K7
QUICK-LOCK EVO Side Carrier SUZUKI GSF 650 / 1250 Bandit K7

Montagehinweise

Fahren Sie nicht ohne Koffer mit montierten Seitenplatten. Wenn sie ohne Gepäck fahren, Seitenplatten demontieren.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Max. Zuladung 5 kg pro Koffer, falls nicht durch Herstellerangaben limitiert. Höchstgeschwindigkeit mit montierten Koffern: 130 km/h.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instructions

German safety regulations require that no metal edge with a radius of less than 2.5mm be exposed while driving a motorcycle. Because Quick-Lock sidecase racks have edges with a radius of less than 2.5mm, Quick-Lock sidecase racks should not be used when luggage is not attached to them.

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW Motech takes no responsibility for damages caused by improper installation.


All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Max. Load 5 kg (11 lbs) per case, if not limited by the manufacturer. Maximum speed with mounted cases: 130 km/h (80 mph).

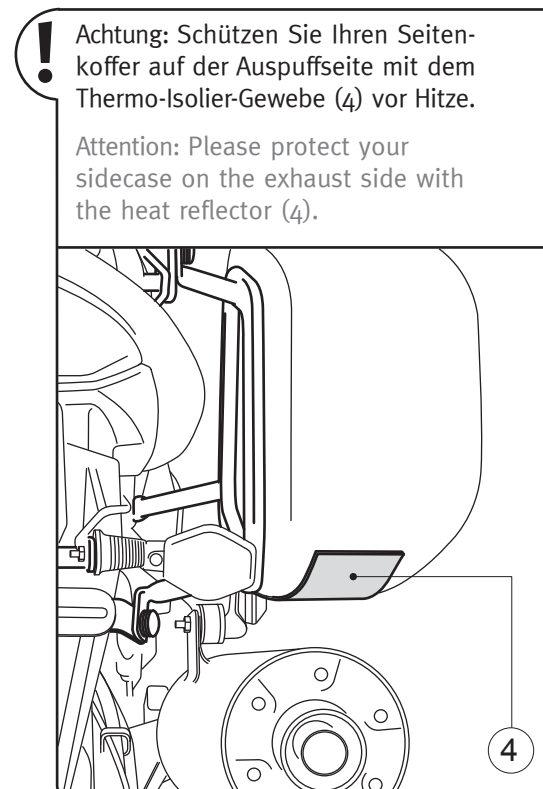

! 2

Zur Demontage des QUICK-LOCK-Kofferträgers einfach mit einer Münze oder eine Schraubendreher die Schnellverbinder lösen und Seitenträger entfernen!

3

Use a coin or a screwdriver to detach the quick fasteners of the QUICK-LOCK side carriers. Then remove the side carriers.

! Achtung: Distanzbuchsen (8) und (11) entfallen beidseitig bei gleichzeitiger Verwendung vom QUICK-LOCK EVO-Kofferträger und SW-MOTECH ALU-RACK (GPT.05.299.100).

Attention: spacer (8) and (11) does not apply if the SW-MOTECH ALU-RACK (GPT.05.299.100) is mounted with the QUICK-LOCK EVO Side Carrier.

SW-MOTECH
engineering for motorbikes
KFT.05.403.200

A

B

C

Fahrtrichtung
Driving direction

Diebstahlsicherung (QLS.00.046.100, separat erhältlich) an diesem Befestigungspunkt benutzen.
Use the anti-theft device (QLS.00.046.100, sold separately) on this fixing point.

A

7 8 14

11 10 15 5 9 6

links & rechts / left & right

B

12 13 13

links & rechts / left & right

! Original Unterlegscheiben verwenden.
Use original washers.

! Querverbinder (16) mit Mutter (19) verschrauben.
Use Nut (19) to fix the cross girder (16).

17 17 18 16 20

C

! Original Anbauteile verwenden.
Use original fixing part.

Querverbinder / Cross Girder

1 EVO-Träger
EVO-Carrier



KFT.05.403.961/962 00

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

5 Befestigungsblech
Fixing Lug



KFT.05.403.001 01

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

12 Befestigungsblech
Fußraste
Fixing Lug Foot Rest



KFT.05.403.002 01

Anzahl/ Pcs. 2

16 Querverbinder
Cross Girder



KFT.05.403.003 00

Anzahl/ Pcs. 1

20 Senkkopfschraube
Counter Sunk Screw



M6 x 12 DIN 7991

Anzahl/ Pcs. 2

2 Schnellverschluss
Quick Fastener



CAM.2312S21-12AHNV

Anzahl/ Pcs. 6

6 Senkkopfschraube
Counter Sunk Screw



schwarz/black

M8 x 70 DIN 7991

Anzahl/ Pcs. 2

9 Linsekopfschraube
Lenshead Screw



schwarz/black

M6 x 70 ISO 7380

Anzahl/ Pcs. 2

13 Innensechskantschraube
Hexagon Socket Screw



M8 x 30 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 4

17 Sechskantschraube
Hexagon Screw



M6 x 20 DIN 933

Anzahl/ Pcs. 2

3 Sicherungsring
Retaining Ring



CAM.2312S10-1BP

Anzahl/ Pcs. 6

7 Distanzbuchse
Spacer



Da:14 Di:8,4 h:13

Anzahl/ Pcs. 2

10 Distanzbuchse
Spacer



Da:14 Di:6,4 h:11

Anzahl/ Pcs. 2

14 Unterlegscheibe
Washer



A 8,4 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 2

18 Unterlegscheibe
Washer



A 6,4 DIN 9021

Anzahl/ Pcs. 2

4 Thermo-Isolier-Gewebe
Heat Reflector



100 x 250 mm

KFT.00.152.057

Anzahl/ Pcs. 1

8 Distanzbuchse
Spacer



Da:14 Di:8,4 h:6

Anzahl/ Pcs. 2

11 Distanzbuchse
Spacer



Da:14 Di:6,4 h:6

Anzahl/ Pcs. 2

15 Unterlegscheibe
Washer



A 6,4 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 2

19 Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with
Flange



schwarz/black

M6 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 2