

**Motorschutzbügel  
BMW R 1200 GS  
Ausführung B**


Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



**Art.-Nr.: 502.918 00 01 schwarz**  
**Art.-Nr.: 502.918 00 09 silber**

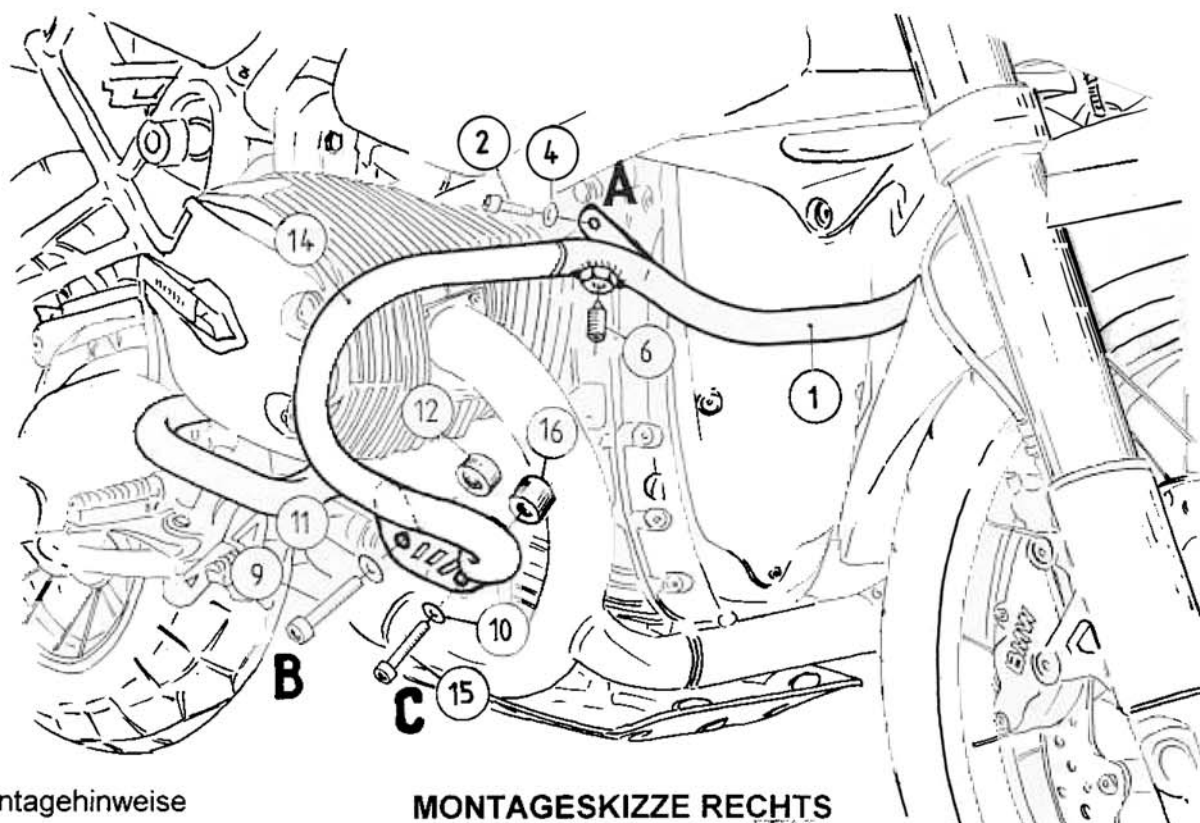

**Montagehinweise**

=====


Zur Montage ist eine TORX-NUSS T 55 erforderlich!

Zum Sichern der Schrauben sollte man Schraubensicherungsmittel (Loctite, etc.) verwenden!

**MONTAGESKIZZE RECHTS**

	Teile-Nr.	Anzahl	Bezeichnung
Rechts oben (A) an vorhandener Gewindelasche	①	1	Befestigungsbügel
	②	1	Inbusschraube M 6 x 18
	④	1	U-Scheibe Ø 6,4 mm
Rechts hinten (B) Originalschraube entfällt	①④	1	Motorschutzbügel rechts
	⑨	1	Inbusschraube M 12 x 80
	①①	1	U-Scheibe Ø 12,5 mm
	①②	1	Aludistanz Ø 25 x Ø 13 x 25 mm
Rechts vorne (C) vorhandene Gewindebohrung	①⑤	1	Inbusschraube M 10 x 65
	①⑩	1	U-Scheibe Ø 10,5 mm
	①⑥	1	Aludistanz Ø 25 x Ø 11 x 40 mm
an Befestigungsbügel	⑥	1	Gewindestift M 6 x 10 mm

bitte wenden

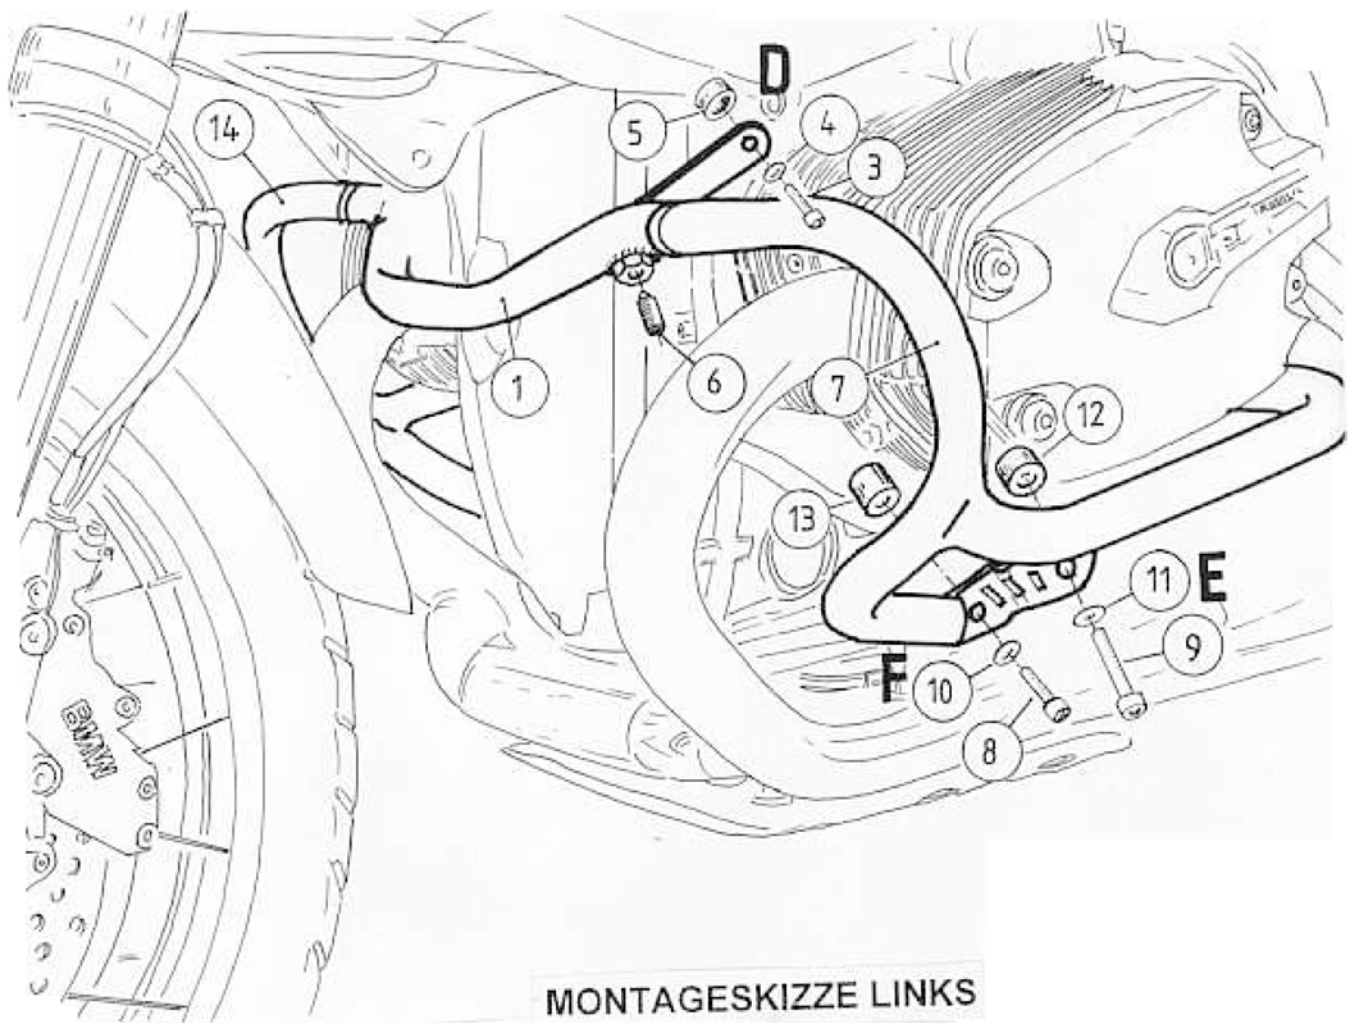

MONTAGESKIZZE LINKS

	Teile-Nr.	Anzahl	Bezeichnung
Links oben (D) an vorhandener Gewindelasche	③	1	Inbusschraube M 6 x 30
	④	1	U-Scheibe Ø 6,4 mm
	⑤	1	Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 10 mm
Links hinten (E) Originalschraube entfällt	⑦	1	Motorschutzbügel links
	⑨	1	Inbusschraube M 12 x 80
	①①	1	U-Scheibe Ø 12,5 mm
	①②	1	Aludistanz Ø 25 x Ø 13 x 25 mm
Links vorne (F)	⑧	1	Inbusschraube M 10 x 55
	①①	1	U-Scheibe Ø 10,5 mm
	①③	1	Aludistanz Ø 25 x Ø 11 x 30 mm
an Befestigungsbügel	⑥	1	Gewindestift M 6 x 10 mm

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

**Als weiteres Zubehör lieferbar:**

**Tankschutzbügel Art.-Nr. 502.922 00 01 schwarz und 502.922 00 09 silber  
„Micro-Floater“ (Zusatzscheinwerfer) Art.-Nr. 700.922.**