

Montaje para Protector de Faros Policarbonato



Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas:

- Kit llaves hexágonas
- Kit llave rache + copas



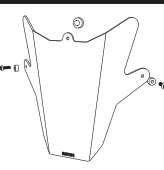
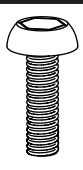
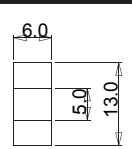
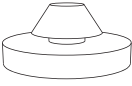
Kit Instalado



Instalación



El Kit Contiene:

<p>Protector de Faros</p>  <p>Cantidad: 1</p>	<p>Tornillo Button M5 X 20 Inox</p>  <p>T1</p> <p>Cantidad: 2</p>	<p>Buje aluminio según medida</p>  <p>Cantidad: 2</p>	<p>Tope Caucho</p>  <p>Cantidad: 1</p>
--	--	--	---

Instalar el Protector MASTECH según se muestra en la imagen utilizando la tornillería entregada en el Kit.

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.

Assembly Instructions for Front Headlight Cover



Note:

Do not tighten the screws until they are completely aligned with the holes over the attachment points.

Before the installation, please verify through the manual that all pieces and parts are complete.

Tools Required:

Hex Allen Wrench Set
Ratchet and Socket Set



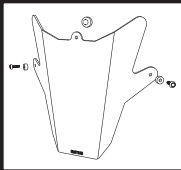
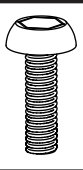
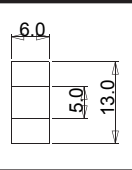

Assembled Kit



Installation



Parts Included:

<p>Headlight Guard</p>  <p>Quantity: 1</p>	<p>Hex Button M5 X 20 SST</p>  <p>T1</p> <p>Quantity: 2</p>	<p>Aluminum Bushing</p>  <p>Quantity: 2</p>	<p>Rubber Top</p>  <p>Quantity: 1</p>
--	--	--	--

Install the MASTECH Front Headlight Guard as shown in the Image using the hardware given in the kit.

After the installation of the parts, please check that they are aligned and that all the hardware is properly tightened.