

Sturzpad-Kit HONDA CB 1000 R ('08 -)  
Frame Slider Kit HONDA CB 1000 R ('08 -)

**Montagehinweise**

**ACHTUNG:** Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M12	79 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

**Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer ausgenommen.**

SW-MOTECH GmbH & Co. KG  
Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00  
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com  
www.sw-motech.com

**Mounting Instructions**

**ATTENTION:** The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTECH accepts no liability for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M12	79 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.


**Subject to change. Not responsible for typos.**

1 Sturzpad  
Frame Slider




STP.00.590.001 02  
Anzahl/ Pcs. 2

2 Logoplatte  
Logo Plate



LOG.00.000.001 02  
Anzahl/ Pcs. 2


3 Gewindefurchende  
Schraube  
Self-tapping Screw



M3 x 6 GEFU  
Anzahl/ Pcs. 4


STP.00.590.10000/B

4 Adapterplatte  
Adapter Plate




STP.00.590.002 00  
Anzahl/ Pcs. 2

5 Basisplatte  
Mounting Plate



STP.00.590.003 01  
Anzahl/ Pcs. 2

6 Innensechskant-  
schraube  
Hexagon Socket Screw



M6 x 40 DIN 912  
Anzahl/ Pcs. 4

STP.01.590.80000/B

7 Innensechskant-  
schraube  
Hexagon Socket Screw



FEINGWINDE  
M12 x 1,25 x 75 DIN 912  
Anzahl/ Pcs. 2

8 Distanzbuchse  
Spacer




Da:20 Di:12,5 h:10  
Anzahl/ Pcs. 1


9 Distanzbuchse  
Spacer



Da:20 Di:12,5 h:5  
Anzahl/ Pcs. 1

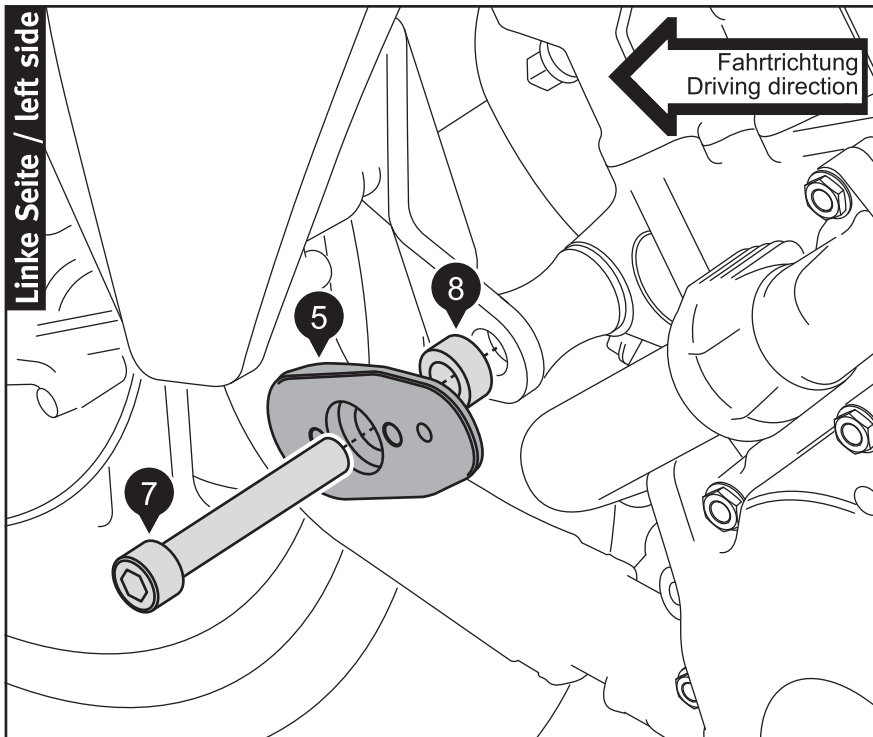

Schritt Step 1

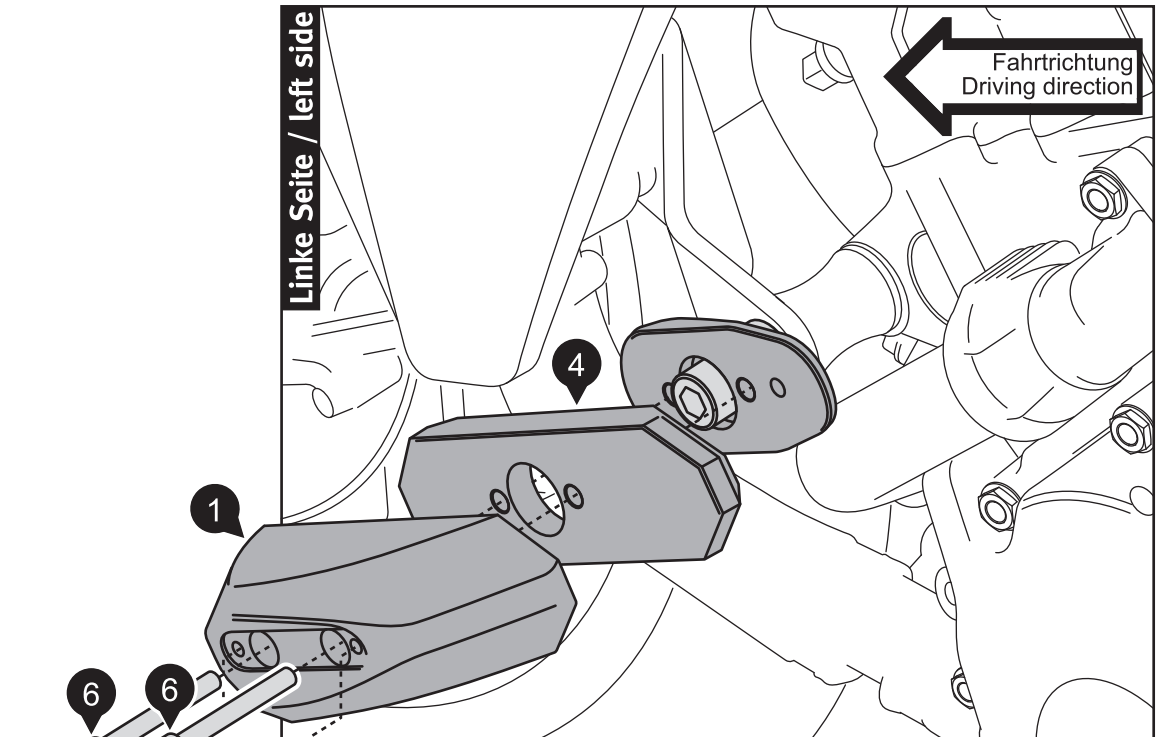

Schritt Step 2

INFORMATION

Montieren Sie die Teile (5), (7) und (8), wie in **Schritt 1** gezeigt. Richten Sie vor dem Anziehen der Schraube (7) die Basisplatte (5) entsprechend der Linienführung des Fahrzeugs aus. Ziehen Sie Schraube (7) an. Achten Sie dabei auf das vom Hersteller vorgeschriebene Anzugsmoment. Montieren Sie nun die restlichen Teile (1), (2), (3), (4) und (6), wie in **Schritt 2** gezeigt.

**Achtung:** Montieren Sie das Sturzpad erst auf der linken Seite, dann auf der rechten Seite. Entfernen Sie die originalen Motorhalteschrauben keinesfalls auf beiden Seiten gleichzeitig.

Benutzen Sie auf der rechten Seite Distanzbuchse (9).

Attach part (5), (7), and (8) as shown in **step 1**. Do not fully tighten screw (7). Adjust the mounting plate (5) according to the alignment of the motorcycle. Now tighten screw (7). Pay attention to the manufacturer's specified torque. Then attach the parts (1), (2), (3), (4) and (6), as shown in **step 2**.

**Attention:** First attach the frame slider on the left side, then on the right side. Never attach both frame sliders, or remove both engine bolts at the same time.

Use on the right side spacer (9).